

Приветствие



Поздравляем вас с приобретением нового мотоцикла BAJAJ BM 150. И говорим вам: «Добро пожаловать в большую и дружную семью BAJAJ!».

Мы гордимся тем, что вы теперь являетесь владельцем мотоцикла BAJAJ BM 150.

В целях обеспечения вашей безопасности, пожалуйста, прочтите данное руководство, прежде чем вы сядете за руль мотоцикла.

Соблюдайте все правила и рекомендации, изложенные в данном руководстве.

Чтобы сохранить ваш мотоцикл в отличном рабочем состоянии и обеспечить надежную и бесперебойную работу всех агрегатов, мы искренне советуем вам воспользоваться услугами официальных дилеров Bajaj или уполномоченных сервисных центров, которые оснащены всем необходимым оборудованием, оригинальными запасными частями и квалифицированным персоналом.

Если вам потребуется дополнительная информация, пожалуйста, посетите любого ближайшего к вам дилера Bajaj.

Итак, поверните ключ в замке зажигания....ПОЕХАЛИ!

Motomania

г. Киев

call-center 044 355 0 555

Email: motomaniainfo@gmail.com

www.bajaj.com.ua

BAJAJ AUTO LIMITED

Akurdi Pune - 411 035 India

1. Технические характеристики	3
2. Идентификационные данные	5
3. Расположение узлов и деталей мотоцикла	6
4. Управление мотоциклом	16
5. Советы по безопасному управлению мотоциклом	20
6. Информация о периодическом техническом обслуживании	22
7. Таблица периодического технического обслуживания	27
8. Хранение и Консервация	30
9. Эксплуатация мотоцикла в холодное время года	31
10. Гарантия и гарантийные обязательства	32
11. Талон технического обслуживания	37

Информация о вашей безопасности и темы, требующие вашего внимания:



Внимание: Такой знак указывает на то, что вы, или любое другое лицо можете получить травму в результате невыполнения советов, описанных в настоящем руководстве.



Предостережение: Такой знак указывает на то, что ваше транспортное средство может быть повреждено в результате невыполнения советов, описанных в данном руководстве.

Обратите внимание: Все описания и иллюстрации в настоящем руководстве не следует рассматривать, как обязательное требование к исполнению производителем. Все основные особенности типа транспортного средства описанного в руководстве, остаются неизменными.

Vaja Auto Limited оставляет за собой право, в любой момент, без донесения обновленной информации до всех потребителей, вносить изменения в конструкцию транспортного средства, деталей и аксессуаров, необходимых для получения большего комфорта и удовольствия от управления.

Технические характеристики

BOXER BM 150
BM 150X

Двигатель:

4-тактный, Один цилиндр, воздушное охлаждение

Диаметр х Ход поршня: 56.0 мм х 58.8 мм

Объем двигателя: 144.8 см

Коэффициент сжатия: 9.8 +/- 0,5:1

Обороты холостого хода: 1400 +/- 100 об/м

Максимальная мощность: 12 л.с. при 7500 об/м

Максимальный Крутящий момент: 12,3 Нм при 5500 об/м

Система зажигания: АС, электронное CDI с TRICS

Свеча зажигания: 1 шт. CHAMPION PRZ9HC or BOSCH UR4AC

Свеча зажигания зазор: 0,7 ~ 0,8 мм

Коробка передач: 4-ступенчатая

Смазка Двигателя: Подача масла под давлением

Запуск: Электрический стартер, кикстартер

Тормоза:

Передний тормоз: механический, барабанный 130 мм

Задние тормоз: механический, барабанный 130 мм

Емкость топливного бака:

Полный: 11 литров

Резерв: 2,5 л

Неиспользуемый резерв: 1 л

Размеры:

Длина: 2016 мм

Ширина: 760 мм

Высота: 1028 мм

Колесная база: 1285 мм

Дорожный просвет: 190 мм

Радиус поворота: 2050 мм

Технические характеристики

BOXER *BM 150*
BM 150X

Снаряженная масса: 122 кг.

Полная масса: 252 кг.

Размер шин:

Спереди: 3.0 X 17 17 45P

Сзади: 100 / 90 x 17 55P

Для BM150X

Спереди: 3.0 X 17

Сзади: 3.0 X 17

резина с средней глубиной протектора (универсальная)

Давление в шинах:

Передняя шина: 1,75 Атм. (25 PSI)

Задняя шина (без пассажира): 2,00 Атм.(28 PSI)

Задняя шина (с пассажиром): 2,25 Атм.(32 PSI)

Электрическая система: 12V AC/DC

Передняя фара: 35/35W HS-1

Индикатор нейтральной передачи: 12V, 2W

Стоп-сигнал: 12V, 5/21W

Индикатор сигналов поворота: 12V, 2W

Лампы сигналов поворота: 12V, 10W (4 шт.)

Индикатор дальнего света: 12V, 2W

Подсветка спидометра: 12V, 2W

Лампа датчика топлива: 12V, 2W

Звуковой сигнал: 12 V DC

Аккумуляторная батарея: 12V 5 А.ч. MF

Максимальный преодолеваемый подъем:
25% Max (14 градусов)

Примечание:

- Все измерения указаны для ТС в порожнем состоянии.

- Любая информация указанная выше, может быть изменена в любой момент без предварительных уведомлений.

Идентификационные данные

BOXER *BM 150*
BM 150X

Серийные номера рамы и двигателя используются для регистрации мотоцикла. Они являются уникальным буквенно-цифровыми кодами, предназначенным для наиболее точной идентификации вашего транспортного средства от других, той же модели и типа.



Расположение номера VIN на раме для NS 150:

★ **VIN** - номер нанесен на рулевую колонку вашего мотоцикла и располагается с правой стороны. Он представляет собой 17 позиций буквенно-цифрового кода.

★ **VIN** - номер нанесен на рулевую колонку вашего мотоцикла и располагается с левой стороны. (Для отдельных стран). Он представляет собой 17 позиций буквенно-цифрового кода.

Номер двигателя:

Номер двигателя расположен на левой нижней части картера, недалеко от коробки передач. Он представляет собой 11 позиций буквенно-цифрового кода.



Расположение узлов и деталей мотоцикла

BOXER BM 150
BM 150X





Замок зажигания. Замок зажигания имеет следующие позиции:

	LOCK: (закрыто): Руль заблокирован, зажигание выключено.
	OFF: (выключено): Руль разблокирован, зажигание выключено.
	ON: (включено): Руль разблокирован, зажигание включено.

Блокировка рулевой колонки: Для того, чтобы заблокировать рулевое управление, поверните руль в левую сторону до упора. Нажмите на ключ и поверните его в положение **LOCK**, затем достаньте ключ из замка зажигания.


Разблокировка рулевой колонки: Для того чтобы разблокировать рулевое управление, вставьте ключ в замок зажигания, переведите его в положение **OFF** или **ON**.

Ключ: Для этой модели транспортного средства предусмотрен единый ключ, предназначенный для замка зажигания, крышки заливной горловины топливного бака и замка боковой крышки.



Крышка топливного бака.

- Чтобы открыть крышку топливного бака, вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке, и поднимите ее.
- Чтобы закрыть её, проделайте всё в обратном порядке, как указано выше. После этого крышка топливного бака будет закрыта.

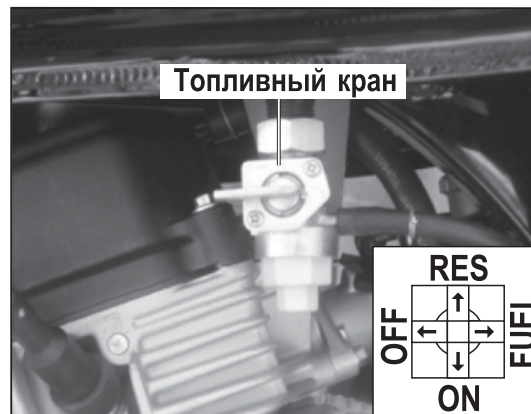


Топливный кран.

Топливный кран имеет следующие позиции:

ON: Уровень топлива выше резервной отметки.

RES: Уровень топлива ниже резервной отметки.

OFF: Подача топлива должна быть прекращена.

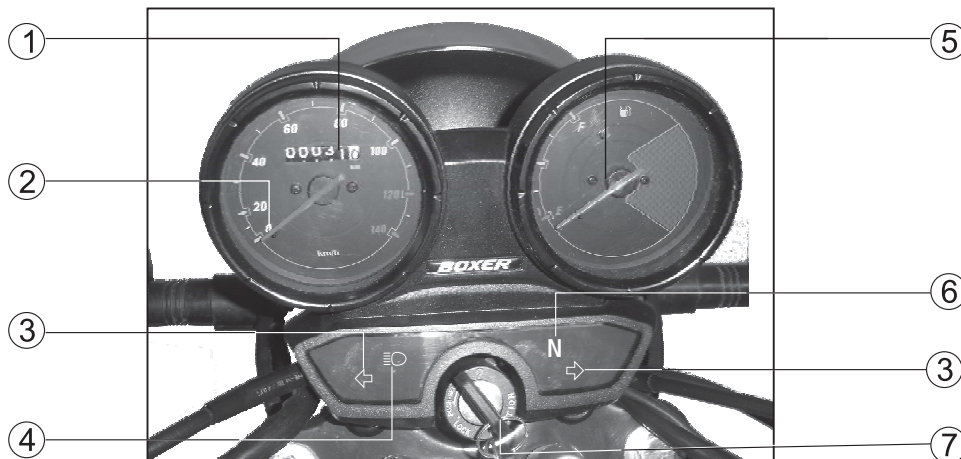

1.Одометр. Отображает общее расстояние, пройденное транспортным средством в км. Показания одометра не могут быть изменены.

2.Спидометр. Отображает текущую скорость транспортного средства в км\ч.



3.Индикатор сигналов поворота. При включенном сигнале поворота, будет мигать соответствующий индикатор.

4.Индикатор дальнего света. Индикатор будет гореть, при работающем двигателе и включенном дальнем свете.

5.Указатель уровня топлива. Показывает уровень топлива в топливном баке.

6.Индикатор нейтральной передачи. Индикатор будет гореть, когда мотоцикл находится на нейтральной передаче.

7.Замок зажигания с ключом зажигания. Предназначен для включения зажигания и блокировки рулевой колонки.

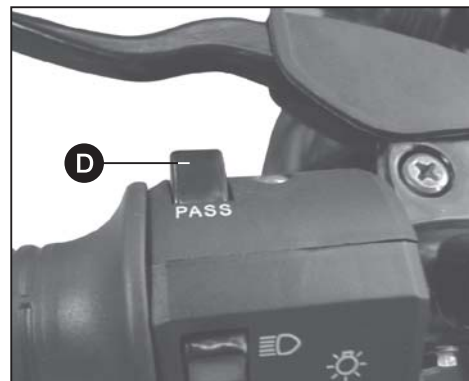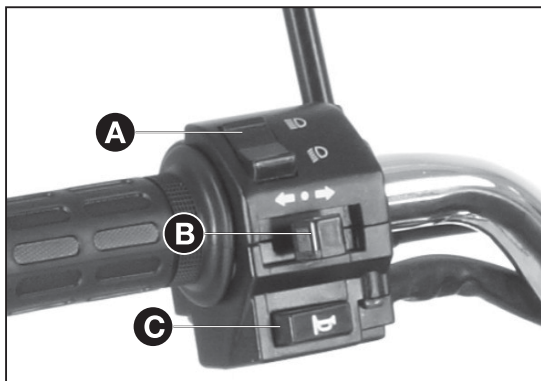

Левый пульт управления:

А. Переключатель ближнего \ дальнего света:

После включения передней фары, при помощи данного переключателя, вы можете выбрать один из двух режимов, ближнего или дальнего света. При включении режима дальнего света на панели приборов загорится соответствующий индикатор.

☹️ Дальний свет ☹️ Ближний свет

В. Переключатель сигналов поворота:

При переводе переключателя влево и вправо, загорается соответствующая лампа (↵↶↷) сигнала поворота. Выключить сигнал можно нажав на кнопку

расположенную в центре самого переключателя.

С. Кнопка звукового сигнала: (📢)

Нажмите на кнопку для подачи звукового сигнала.

Д. Кнопка подачи световых сигналов:

Нажмите на эту кнопку, чтобы «поморгать» фарами для подачи светового сигнала другим участникам дорожного движения.



F. Выключатель головного света:

Имеет следующие позиции:

- | | |
|---|---|
| ● | : все лампы выключены |
| ☀ | : при работающем двигателе, включены головной свет, задний габарит и лампы приборной панели |


Правый пульт управления.

E. Кнопка стартера:

Кнопка управляет электрическим стартером. Электростартер работает только когда включена нейтральная передача.




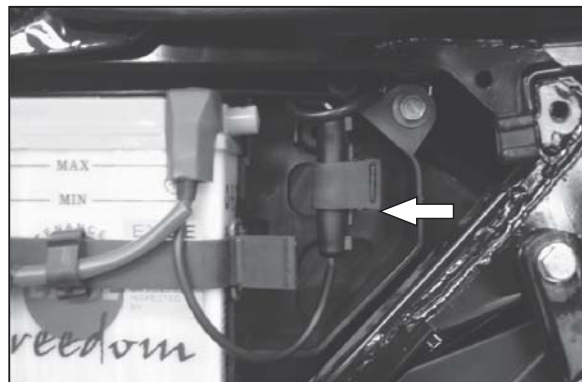
Настоятельно рекомендуется: осуществлять запуск двигателя только на нейтральной передаче.

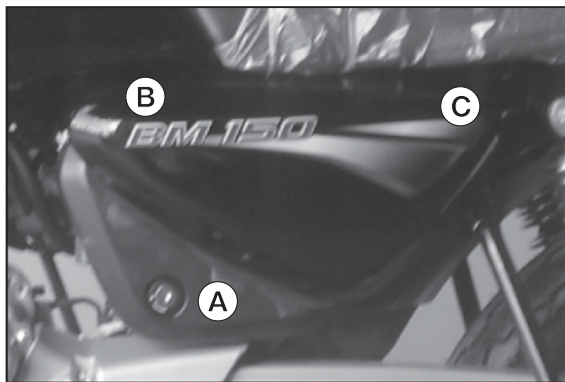

Снятие левой боковины.


- Вставьте ключ в замок (A) см. рисунок. поверните ключ по часовой стрелке.
- Удерживайте боковину двумя руками потяните передний угол (B) на себя и выдвиньте задний угол (C) вперед. Снимите боковину.


 **Предостережение:** Снимайте боковину строго по инструкции, иначе вы можете повредить крепления расположенные на боковине.



Установка левой боковины.

- Расположите и вставьте крюк (C) расположенный на боковине в скобу расположенную на раме, и вдвиньте боковину в обратном направлении (назад).
- Расположите передний угол (B) напротив соответствующего отверстия расположенного под топливным баком, надавите на крышку.

 **Предостережение:** Убедитесь что набор инструмента полностью вставлен в слот предназначенный для него.

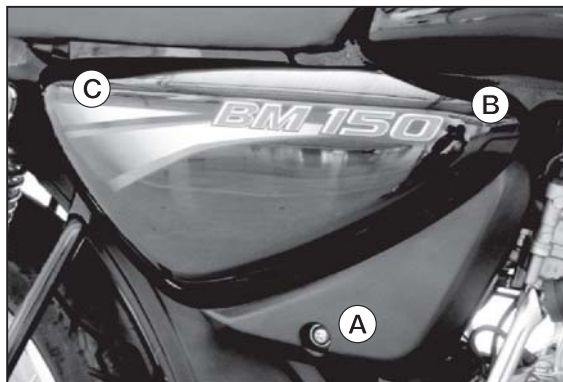

Снятие правой боковины.


- Выкрутить винт **(А)** см. рисунок.
- Удерживайте боковину двумя руками, сначала потяните передний угол **(В)** на себя, затем задний угол **(С)** на себя. Снимите боковину.

Установка правой боковины.

- Расположите и вставьте крюк расположенный на боковине **(С)** в скобу расположенную на раме, и надавите на крышку.
- Расположите передний угол **(В)** напротив соответствующего отверстия расположенного под топливным баком, надавите на крышку.
- Закрутите винт **(А)** в соответствующее отверстие.




Предостережение: Снимайте и устанавливайте боковину строго по инструкции.

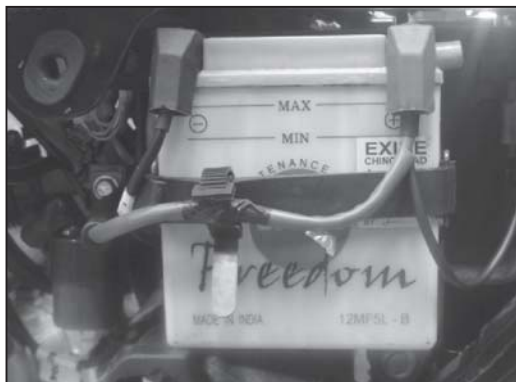

Фирма изготовитель аккумулятора, может различаться на разных мотоциклах

- Аккумулятор расположен под левой крышкой.
- Всегда поддерживайте уровень электролита в каждой ячейке между метками **Max** и **Min**.

 **Предупреждение:** Не используйте ваш мотоцикл для поездок, если у него отключена аккумуляторная батарея. Это может привести к повреждению электрических и электронных компонентов мотоцикла.



Набор инструмента

Набор инструмента.

- Расположен в специальном слоте под аккумулятором.
- Неправильно упакованный инструмент может помешать правильному закрыванию боковины.


 **Предостережение:** Убедитесь что набор инструмента правильно упакован в слот.



рис. А

Снятие сидения.

- Выкрутите 2 шестигранных болта М5(Allen), удерживающих сидение, с правой и левой стороны, с помощью ключа М5.
- Приподнимите сидение с задней стороны и потяните назад.

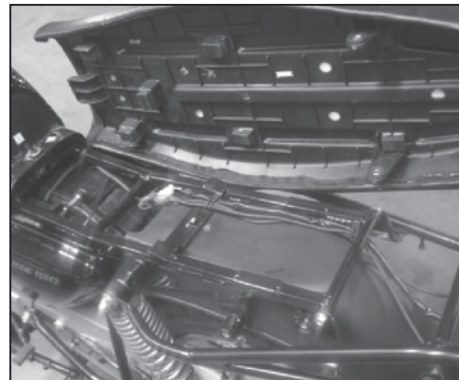


рис. В


Набор инструмента.

- Расположите и вставьте крюк расположенный на седле в скобу в скобу которая расположена за баком а задние крепления над отверстиями на раме.
- Продвиньте седло в сторону топливного бака и расположите крепления седла на уровне отверстий в раме. Затяните 2 шестигранных болта М5(Allen), с правой и левой стороны, с помощью ключа М5.

Запуск двигателя.

- Поверните топливный кран в положение «ON» или «RES».
- Поверните ключ зажигания в положение «ON».
- Убедитесь что включена нейтральная передача.
- Если двигатель «холодный» или если он запускается в первый раз, используйте рычаг предпускового обогатителя для быстрого старта. Он расположен на правой стороне карбюратора.

Рычаг предпускового обогатителя «подсос» ВЫКЛЮЧЕН ВКЛЮЧЕН

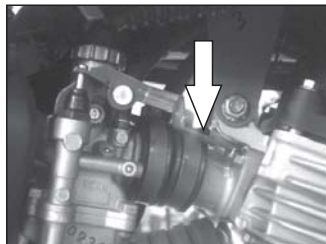


Запуск двигателя.

- Не поворачивая ручку газа, нажмите кнопку стартера «☘» или используйте кик стартер.

- Отпустите кнопку стартера/кик стартер в момент когда двигатель начнет работать.
- Когда двигатель прогреется преведите рычаг предпускового обогатителя, в положение «ВЫКЛЮЧЕН» см. рисунок.

Примечание: Не позволяйте работать двигателю на холостом ходу более 3 минут, это может привести к перегреву.

 **Предупреждение:** Не нажимайте на кнопку запуска двигателя более пяти секунд за одну попытку. После трех попыток, подождите 15-20 секунд, чтобы дать батарее время для восстановления заряда.

Предостережение: Не нажимайте на кнопку стартера более пяти секунд, в противном случае это может привести к поломке самого стартера и быстрому разряду батареи.

Начало движения.

- Убедитесь, что боковой упор находится в поднятом положении.
- Выжмите рычаг сцепления.
- Включите первую передачу.
- Медленно откройте рукоятку дроссельной заслонки, одновременно плавно отпуская рычаг сцепления.
- Как только сцепление сработает, плавно прибавляйте обороты, для того, чтобы двигатель не заглох.

Переключение передач.

- Закройте рукоятку дроссельной заслонки/зажмите рычаг сцепления.
- Нажмите на рычаг переключения передач, чтобы выбрать следующую высшую/нисшую передачи.
- Медленно откройте рукоятку дроссельной заслонки, одновременно плавно отпуская рычаг сцепления.

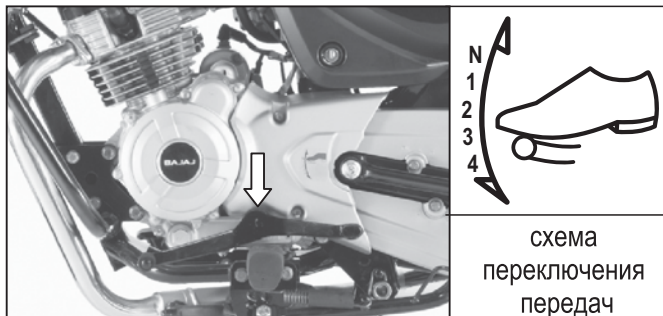


схема
переключения
передач



Внимание: При переключении на пониженную передачу, старайтесь не превышать рекомендованную скорость, как показано в таблице выше. Несвоевременное переключение и превышение оборотов двигателя, может привести к его поломке или срыву заднего колеса в занос.

4.Торможение.

- Полностью закройте дроссельную заслонку, оставьте рычаг сцепления выжатым (за исключением случаев переключения передач). Таким образом, вы замедлите движение при помощи торможения двигателем.
- Переключите передачу на нейтральную для полной остановки.
- При торможении используйте оба тормоза одновременно.
- При необходимости отожмите рычаг сцепления, чтобы избежать остановки двигателя.
- Никогда не блокируйте тормоза, это может привести к заносу.
- Снижайте скорость в поворотах.
- При экстренном торможении не переключайтесь на пониженную передачу, сосредоточьтесь на том, чтобы не заблокировать колеса и избежать заноса.

Остановка мотоцикла.

- Полностью закройте дроссельную заслонку.
- Переключите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
- Дождитесь полной остановки мотоцикла.
- Переведите ключ зажигания в положение «OFF».

Парковка.

Установите мотоцикл на ровную поверхность.

- Центральная подставка:
Переведите мотоцикл на центральную подставку.
- Боковая подставка:
Переведите мотоцикл на боковую подставку.

Заблокируйте рулевую колонку.



Предупреждение: Не ставьте мотоцикл на подставку на мягкой поверхности или наклонной плоскости. Он может упасть и получить повреждения.

Обкатка

Правильная обкатка имеет очень важное значение для дальнейшей бесперебойной работы любого транспортного средства.

Во время первых **2000** километров пробега не превышайте следующих предельных скоростей:

Таблица значений скорости при обкатке.

Пробег, км/передача	1	2	3	4
0 - 1000	14	24	34	43
1000 - 2000	18	30	42	53

- Всегда держите скорость немного ниже той, что указана в таблице.
- Не допускайте резких перегазовок.
- Не начинайте движение сразу после запуска двигателя, дайте ему поработать на холостых оборотах в течение одной минуты для того, чтобы моторное масло успело распределиться по всей внутренней поверхности двигателя.

Советы по экономии топлива.

Вы внесёте большой вклад, в экономию топлива просто поддерживая своё транспортное средство в надлежащем состоянии.

Ниже приведены несколько простых советов по экономии топлива:

- Передвигайтесь плавно, по возможности избегая резких открытий дроссельной заслонки.
- Избегайте резкого торможения
- Переключайте передачи разумно и в соответствии с текущей дорожной ситуацией.
- Не перегружайте транспортное средство сверх допустимой полезной нагрузки.
- Заглушите двигатель, если время вашей остановки превышает две минуты.

Как посчитать топливную экономичность.

Лучшим способом для калькуляции топливной экономичности является замер **«от полного бака до полного бака»**.

- Заполните бак до краев.
- Совершите поездку на определенное расстояние, скажем 100 км.
- Снова заправьте бак до краев.
- Разделите количество пройденных километров на кол-во заправленного топлива.

Рекомендуемая скорость для движения на соответствующей передаче.

1 передача с 0 км/ч | 3 передача 24-27 км/ч


2 передача 14-17 км/ч | 4 передача 34-38 км/ч

Убедитесь что эти параметры находятся в норме.

Топливо	Проверьте топливные шланги и соединения на наличие утечек
Свечи зажигания	Проверьте и очистите от нагара. Отрегулируйте зазор электрода. Замена производится согласно таблице периодического ТО.
Воздушный фильтр	Очистите фильтрующий элемент. Замена производится согласно таблице периодического ТО.
Моторное масло	Проверьте уровень масла. Всегда используйте только масла, которые рекомендованы производителем.
Тормоза	Убедитесь в том, что тормоза работают корректно.
Сцепление	Отрегулируйте ход троса сцепления. Проверьте и при необходимости отрегулируйте давление в шинах.
Шины	Всегда придерживайтесь давления, которое рекомендует производитель.
Карбюратор	Проверьте и очистите карбюратор. Отрегулируйте обороты холостого хода.

Советы по безопасному управлению мотоциклом.

- Всегда надевайте шлем. Ваш шлем должен соответствовать действующим стандартам безопасности.
- Внимательно прочитайте инструкции, изложенные в этом руководстве и следуйте им.
- Избегайте установки неоригинальных аксессуаров, которые могут привести к угрозе безопасности водителя и других участников движения.
- При необходимости, проверьте, как хорошо вы знаете ПДД.
- Ознакомьтесь с приемами управления транспортным средством перед началом движения.
- При торможении, используйте оба тормоза одновременно. Использование только одного тормоза, может привести к заносу или опрокидыванию мотоцикла.
- Передвижение с допустимой в данной местности скоростью, а также отсутствие резких разгонов и торможении важны не только для безопасности и низкого расхода топлива, но и для обеспечения долгой жизни вашего транспортного средства .
- В дождливую погоду передвигайтесь с более низкой скоростью. Помните, что на мокрой дороге сцепление шин с дорожным покрытием ухудшается.
- Не торопитесь, передвигайтесь с разумной скоростью.

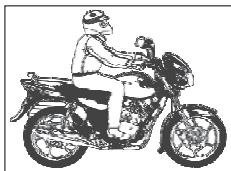

Экономия нескольких минут не стоит получения возможного увечья или смерти.

- Всегда имейте при себе регистрационные документы и полис страхования.
- Избегайте попадания мотоцикла на рыхлый песок или камни, это может привести к заносу и полной потере управляемости.
- Подберите правильную защитную экипировку, её крой не должен быть слишком свободным, но в то же время не должен сковывать движения.

Уход за мотоциклом при эксплуатации в тяжелых дорожных условиях.

- Проводите Очистку и Смазку всех важных частей в два раза чаще от того, как указано в таблице периодического обслуживания.
- Не мойте мотоцикл с помощью мойки высокого давления.

Ежедневная проверка перед поездкой.

Перед поездкой на мотоцикле не забудьте проверить следующие параметры.

Пожалуйста, отнеситесь с максимальной серьезностью к этим проверкам и выполните их все без исключения перед тем, как сесть за руль.

Если вы обнаружили какие-то неполадки во время проверки, обратитесь к главе Регулярного технического обслуживания настоящего руководства или к ближайшему от вас дилеру, для устранения проблем и приведения мотоцикла в рабочее состояние.



Внимание: Невыполнение этих рекомендации может привести к риску возникновения серьезной аварии и получения различных травм.

Уровень топлива в баке. Уровень должен быть достаточным для запланированной вами поездки.

Убедитесь в отсутствии каких-либо утечек топлива.

Уровень масла в двигателе. Уровень должен находиться между верхней и нижней отметками в окне для проверки уровня масла.

Работа троса дроссельной заслонки (газа). Свободный ход **3-4** мм. Механизм должен работать плавно и мягко, без какого-либо заедания и рывков.

Уровень тормозной жидкости. Уровень жидкости должен быть выше отметки **MIN**.

Цепь. Допускается слабина от **25** до **30** мм. Цепь должна быть всё время смазана.

Приборы освещения и звуковой сигнал. Убедитесь в работоспособности всех приборов освещения и также звукового сигнала.

Рычаг сцепления. Свободный ход **2-3** мм.

Рулевое управление. Механизм должен работать плавно и мягко, без какого-либо заедания и рывков.

Боковой упор. Боковой упор должен быть убран.

Шины. Проверьте давление. Проверьте глубину протектора и убедитесь в отсутствии грыж и порезов.

Зеркала заднего вида. Настройте положение зеркал заднего вида.


Центральная и боковая подставки. Должны полностью подниматься и удерживаться в поднятом состоянии.

Информация о периодическом ТО

BOXER BM 150
BM 150X

(А) – Крышка маслоналивной горловины.

(В) – Окно для проверки уровня масла.

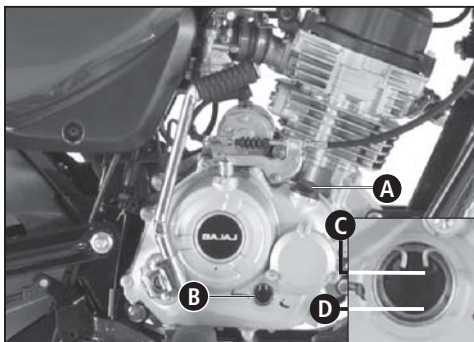

Проверка уровня масла в двигателе.

Проверяйте уровень масла в двигателе перед каждой поездкой. Для проверки уровня масла, поставьте ваш мотоцикл на ровную поверхность с использованием центральной подставки.

Проверьте уровень масла через специальное окно, буква (В) на рисунке.

Всегда поддерживайте уровень масла в двигателе между отметками «Upper» (верхняя отметка), буква (С) на рисунке, и «Lower» (нижняя отметка), буква (D) на рисунке. Долейте масло если его уровень находится ниже отметки (D).

Объем моторного масла заливаемого при:

При замене масла - 1000 мл.

При капитальном ремонте двигателя - 1100 мл.

Пользуйтесь только маслами, которые рекомендованы производителем!

Рекомендованное моторное масло	Маркировка
MOTUL 7100	SAE 10W40 API , SL или JASO «MA»

Мы рекомендуем масло MOTUL.

Замена масла при ТО-1, затем каждые 5000 км.

⚠ Предупреждение: Очень важно придерживаться рекомендованной производителем спецификации моторного масла, а также графика его замены. Это поможет предотвратить ускоренный износ критически важных компонентов мотора вашего транспортного средства. Для получения дополнительной информации см. таблицу периодического технического обслуживания.

Не используйте отработанное масло снова.

Для утилизации слитого масла обратитесь к ближайшему дилеру.

Проколы колеса.



Используйте специальные монтажки во время снятия покрышек/камер. Это позволит избежать повреждений бортов и покрытия дисков колес.



Предупреждение: Не допускайте повреждения боковин шины во время её снятия/установки на колесный диск.

Давление в шинах:

Поддерживайте соответствующее давление, как указано в таблице ниже, чтобы увеличить срок службы шин и достичь большей топливной экономичности.

BOXER BM150	Передняя шина	1,75 Атм.(25 PSI)
	Задняя шина (без пассажира)	2,00 Атм.(28 PSI)
	Задняя шина (с пассажиром)	2,25 Атм.(32 PSI)

Примечание: При установке нового комплекта шин, убедитесь в том, что они соответствуют всем заводским параметрам.

Аккумуляторная батарея.



Фирма изготовитель аккумулятора, может различаться на разных мотоциклах

Тип используемой батареи: 12V - 5Ah

Аккумуляторная батарея располагается под передним сиденьем.

Добавляйте только дистиллированную воду, в случае если уровень электролита находится ниже отметки «MIN»



Предупреждение: Не используйте ваш мотоцикл для поездок, если у него отключена аккумуляторная батарея. Это может привести к повреждению электрических и электронных компонентов мотоцикла.



Внимание: Не используйте водопроводную воду это сократит срок службы.

- Если вы обнаружили что аккумулятор разряжен незамедлительно зарядите его.
- Воспользуйтесь специализированными пунктами приема, чтобы утилизировать старую батарею.
- Если вы не можете сделать этого самостоятельно, то мы рекомендуем сдать старую батарею любому ближайшему дилеру марки Bajaj.

Продление срока службы батареи.

- Переводите кнопку выключения двигателя в положение «OFF», когда двигатель не запущен.
- Периодически производите зарядку батареи.
- Не нажимайте на кнопку запуска двигателя более пяти секунд за одну попытку. После трех попыток, подождите 15-20 секунд, чтобы дать батарее время для восстановления заряда.
- **Не подключайте к батарее любые другие сторонние источники потребления электрической энергии.**
- Снимите клеммы с батареи в том случае, если транспортное средство не используется более двух недель. Это поможет избежать саморазряда.


Свечи зажигания

- Выкрутите свечи используя свечной ключ.
- Очистите их от нагара.
- Отрегулируйте зазор электродов.

Зазор: **0.7 - 0,8 мм**

Используемые типы свечей:

1 штука - Champion PRZ9HC или Bosch UR4AC

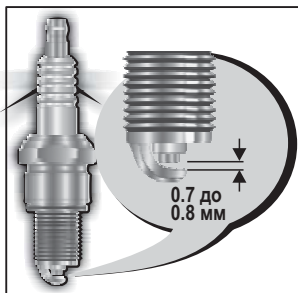


Натяжение цепи

- Верхний край правильно отрегулированной цепи должен находиться между двух отметок на защитном кожухе см. рисунок.
- Следите за тем чтобы цепь всегда была смазана используйте смазку для обычных цепей (смазку производить каждые 500 км.)
- Отрегулируйте натяжение по мере необходимости.

Допускается провис цепи не более чем 25-30 мм.



Очистка цепи

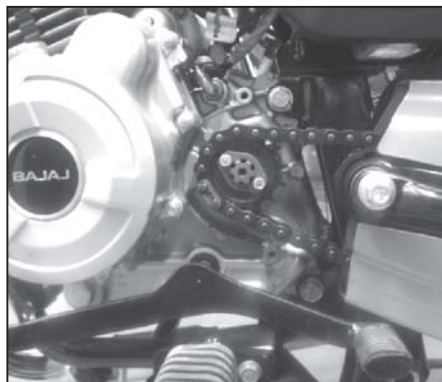

Приводная цепь.

- Смазывайте цепь каждые 500 километров используйте смазку для обычных цепей.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте цепь провис (в случае необходимости).
- Снимите кожух и цепь. Очистите, осмотрите и смажьте приводную цепь каждые 5000 километров.

Снятие и чистка цепи.

- Снимите кожух цепи и разъедините замок.
- Снимите цепь.
- Очистите цепь при помощи щетки с пластиковым ворсом, используйте керосин. Используйте машинку для чистки цепи.



Смазка приводной цепи

- После очистки смажьте цепь, используйте смазку для обычных цепей.
- Для более эффективной смазки рекомендуется использовать спрей. Расположите баллончик так, как это показано на рисунке.
- Вращайте колесо мотоцикла в обратном направлении одновременно нанося смазку по всей длине цепи.

Если вы не можете это сделать самостоятельно, обратитесь к ближайшему дилеру **Bajaj**.

Таблица периодического технического обслуживания



№/ П	Операции	Рекомендованная чистота ТО								Примечания
		ТО	1	2	3	4	5	6	7	
		Пробег, км.	500-600	5000	10000	15000	20000	25000	30000	
1	Техническое обслуживание		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ТО-1 500-600 км. ТО-2 5000 км.
2	Холостые обороты двигателя /CO%	A	A	A	A	A	A	A	A	
3	Зазор в клапанах	A	A	A	A	A	A	A	A	
4	Моторное масло*	R	R	R	R	R	R	R	R	Замена масла при ТО-1 затем каждые 5000 км.
5	Сетчатый фильтр	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	Чистка каждые 5000 км.
6	Бумажный масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	Замена при каждой смене масла
7	Работа свечи зажигания/зазор	C,A,R	C,A	C,A	C,A	R	C,A	C,A	R	Замена каждые 15000 км.
8	Фильтрующий элемент воздушного фильтра**	CL,R	CL	CL	CL	R	CL	CL	R	Чистка каждые 5000 км. Замена каждые 15000 км.
9	Прокладка воздушного фильтра	R					R			Замена каждые 20000 км.
10	Очистка резервуара отстойника топливного крана	CL		CL	CL	CL	CL	CL	CL	Чистка каждые 5000 км.
11	Очистка поплавковой камеры карбюратора	CL			CL		CL		CL	Чистка каждые 10000 км.
12	Резиновая впускная трубка карбюратора	C,R	C	C	C	C	R	C	C	Замена каждые 20000 км.
13	Топливные трубки	C,R	C	C	C	C	R	C	C	Замена каждые 20000 км.
14	Уровень электролита	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	
15	Свободный ход ручки сцепления	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	

Таблица периодического технического обслуживания



№/ П	Операции	Рекомендованная чистота ТО								Примечания
		ТО	1	2	3	4	5	6	7	
		Пробег, км.	500-600	5000	10000	15000	20000	25000	30000	
16	Свободных ход ручки газа	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	
17	Свободных ход тормозной педали	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	
18	Износ тормозных колодок/накладок	CL,R		CL	CL	CL,R	CL	CL	CL,R	Замена каждые 15000 км.
19	Рубашки тормозных тросов	C,R							C,R	Замена каждые 30000 км.
20	Вал привода педали заднего тормоза, и крепежных элементов(шплинт)	L				L			L	
21	Люфт рулевой колонки	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	
22	Подшипники рулевой колонки	C,L,R			C,L,R		C,L,R		C,L,R	
23	Протяжка всех соединений	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	
24	Протяжка винтов задней звёздочки	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	C,T	
25	Демпфер заднего колеса	R			R		R		R	Замена каждые 10000 км.
26	Очистка дренажного отверстия глушителя	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	Чистка каждые 5000 км.
27	Очистка нагара блока цилиндров, притирка клапанов	CL				CL			CL	Чистка каждые 15000 км.
28	Трубка вентиляции двигателя	R					R			Замена каждые 20000 км.
29	Натяжение цепи и смазка	C,A,L	C,A,L	C,A,L	C,A,L	C,A,L	C,A,L	C,A,L	C,A,L	Смазка каждые 500 км., А-при каждом ТО
30	Снятие цепи, чистка и смазка	CL,L		CL,L	CL,L	CL,L	CL,L	CL,L	CL,L	Каждые 5000 км.
31	Замок цепи	R		R	R	R	R	R	R	Замена каждые 5000 км.
32	Подшипники колес (если они без пыльников)	C,L					C,L			Каждые 20000 км.

Таблица периодического технического обслуживания



№/ П	Операции	Рекомендованная чистота ТО								Примечания
		ТО	1	2	3	4	5	6	7	
		Пробег, км.	500-600	5000	10000	15000	20000	25000	30000	
33	Износ протектора шин	C,R			C,R	C,R	C,R	C,R	C,R	При каждом ТО начиная с ТО-3
34	Масло в передней вилке	R					R			Замена каждые 20000 км.
35	TPS(датчик положения дроссельной заслонки)***	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	C,A	Каждые 5000 км.
36	RCA(задний амортизатор газовый) - давление***	C,A				C,A			C,A	Каждые 20000 км.
37	Концевик рычага сцепления	CL			CL		CL		CL	
38	Общая смазка	L	L	L	L	L	L	L	L	
39	Смазка вала маятника подвески	L					L			Смазка каждые 20000 км.
40	Сайлентблок двигателя (если установлен)	R					R		R	Замена каждые 15000 км.

* - Настоятельно рекомендуется использовать только рекомендованные производителем масла. Если вы используете рекомендованное масло подходящей спецификации, то его следует менять при ТО-1 и далее строго каждые 5000 км.

** - В условиях эксплуатации в тяжелых дорожных условиях (пыль, грязь, гравийные дороги, влажный климат) очистка и смазка может требоваться чаще, чем указано в настоящей таблице.

***- Если укомплектован

C - Проверка; A - Регулировка; CL - Очистка; R- Замена; T – Затяжка; L - Смазка.

Примечание: Расходные запасные части а также смазки замененные при проведении периодического технического обслуживания являются обязательными и платными для клиента.



При езде на мотоцикле в холодное время года нужно учесть что его эксплуатация на дорогах, обработанных реагентами, может вызвать коррозию деталей и серьезное повреждение окрашенных поверхностей.

Если вы эксплуатируете мотоцикл в данных условиях:

- Обработать поверхности и детали (двигатель, перья вилки, колесные диски и другие металлические детали) которые во время эксплуатации могут быть подвержены воздействию дорожных реагентов специальной защитной полиролью на основе воска.



Избегайте попадания полироли на детали тормозного механизма.

- После каждой поездки следует вымыть мотоцикл холодной водой для того чтобы предотвратить усиление коррозионных процессов.
- Перед мойкой подождите пока детали двигателя, а также выхлопной системы остынут до комнатной температуры.



После каждой поездки следует тщательно промыть и высушить детали тормозного механизма. После мойки следует просушить вымытые детали.

Для мойки использовать только холодную воду.

- Тщательно высушите мотоцикл после мойки.
- После мойки и сушки обработайте и смажьте все необходимые детали и узлы.

Особое внимание следует обратить на смазку приводной цепи мотоцикла.

Алюминиевые детали и детали из пластика.

- Алюминий может быть поврежден в следствии контакта с дорожными реагентами.
- Регулярно очищайте алюминиевые поверхности и будьте осторожны, чтобы не поцарапать их: Не используйте металлические щетки, проволочные губки и абразивные чистящие средства.
- Пластиковые детали должны быть обработаны специальной полиролью для того чтобы предотвратить разрушение лакокрасочного покрытия.
- Не используйте полироли с агрессивным составом и содержащие абразив, это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Нижеперечисленные советы помогут вам подготовить мотоцикл к длительному (более 15 суток) хранению транспортного средства. Правильное соблюдение всех рекомендации позволит продлить жизнь вашего мотоцикла:

- Вымойте и очистите весь мотоцикл.
- Слейте бензин из топливного бака и поплавковой камеры карбюратора (длительное хранение топлива может вызвать появление разного рода смолистых отложений, которые могут стать причиной засорения карбюратора).
- Снимите свечу и капните несколько капель моторного масла в цилиндр. Несколько раз нажмите на кнопку стартера, тем самым позволив маслу распределиться по стенкам цилиндра. Поставьте свечу на место.
- Поставьте мотоцикл на короб или центральную подставку так, чтобы оба колеса не касались поверхности.
- Нанесите специальный защитный состав (можно использовать распыленное моторное масло) на все неокрашенные части транспортного средства, чтобы избежать возможного появления ржавчины. Избегайте попадания масла на резиновые части и детали тормозной системы.
- Наденьте сверху чехол. Убедитесь в том, что хранение будет осуществляться в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Накачайте колеса на ~10% выше нормы.
- Не пытайтесь наносить защитный состав или моторное масло на поверхности тормозных дисков. Если диски покроеются ржавчиной во время длительного хранения, не

пытайтесь очистить их с помощью мыльного раствора или других очистителей. Вся ржавчина пропадет после нескольких торможении при повторном начале использования мотоцикла.

**** Аккумуляторная батарея**

А. Снимите батарею и поставьте её (желательно на обычную деревянную доску) в хорошо проветриваемом помещении.

В. Перед началом использования: подзарядите батарею (Если вы не можете этого сделать самостоятельно, пожалуйста, обратитесь к ближайшему дилеру Vajaj)

Нанесите на клеммы специальную смазку (можно использовать вазелин). Применительно не ко всем моделям.

Подготовка к регулярному использованию после хранения:

- Вымойте и очистите весь мотоцикл.
- Установите аккумуляторную батарею после подзарядки.
- Убедитесь в том, что свечи зажигания протянуты.
- Залейте бензин в топливный бак.
- Замените моторное масло.
- Произведите проверку всех пунктов, как это вы делаете обычно перед каждой поездкой.
- Проверьте давление в шинах.

Гарантия на мотоцикл Вајај (далее мотоцикл) составляет 24 месяца без ограничения пробега.

Гарантия не ущемляет ваши законные права потребителя. Компания Вајај гарантирует, что в течение гарантийного периода она устранит дефект, явившийся результатом дефекта материала или некачественного изготовления или сборки при соблюдении следующих условий:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи мотоцикла официальным дилером первому владельцу.
- В случае повторной продажи мотоцикла в течение гарантийного периода право на оставшийся срок гарантии передается от первого покупателя последующему.

Обязанности владельца мотоцикла

- Эксплуатировать мотоцикл Вајај с соблюдением правил и положений, указанных в Руководстве по эксплуатации;
- Проводить периодическое техническое обслуживание только у официального дилера Вајај в соответствии с установленными правилами и регламентом (превышение пробега между плановыми техническими обслужива-

ниями свыше 100 км не допускается).

- Несоблюдение правил и регламента обслуживания мотоцикла, может повлечь за собой невозможность удовлетворения требований по гарантии;
- Сохранять все платежные документы о ранее проводимых работах, т.к. они могут быть запрошены официальным дилером Вајај;
- Использовать моторное топливо, указанное в руководстве по эксплуатации вашего мотоцикла;
- Проводить ежедневный осмотр согласно рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации.
- Установленный межсервисный пробег не освобождает владельца от необходимости проведения проверок уровней масла и жидкостей в заправочных емкостях.
- Необходимо проверять уровень моторного масла после интенсивной езды, на близких к предельным режимам (максимальные обороты двигателя, максимальные скорости и т.п.) и если необходимо доливать масло, используя масло марки и спецификации, рекомендованное официальным дилером Вајај;
- Регулярно мыть и обрабатывать мотоцикл полировочными средствами.

- При обнаружении на транспортном средстве песка, асфальта, гудрона, смолы деревьев и прочих веществ, способных повредить лакокрасочное покрытие, немедленно удалить их за свой счет;
- Своевременно и за свой счет устранять любые обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия транспортного средства, вызванные внешним воздействием;
- Для осуществления гарантийного обслуживания предоставить мототехнику к ближайшему официальному дилеру Vajaj.

Условия выполнения гарантийных обязательств:

1. Изделие имеет подлинные идентификационные знаки изготовителя.
2. Изделие подвергалось эксплуатации и периодическому обслуживанию в соответствии с рекомендациями изготовителя, изложенными в руководстве пользователя.
3. Периодическое обслуживание изделия выполнялось на авторизованной сервисной станции официального дилера Vajaj с соответствующими отметками в руководстве по эксплуатации.
4. В случае повторной продажи мотоцикла в течение гарантийного периода право на оставшийся срок гарантии передается от первого покупателя последующему.

5. Официальный дилер Vajaj принимает решение о способе устранения гарантийного дефекта.
6. Дефектные компоненты являются собственностью компании Vajaj и подлежат передаче и хранению в представительстве компании.

Гарантия Vajaj ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на следующие случаи:

1. Использование изделия в спортивных состязаниях.
2. Установка на изделие компонентов и дополнительного оборудования, не одобренных изготовителем, а также не оригинальных запасных частей, которые могли послужить причиной неисправности.
3. Применение масел, не являющихся эквивалентом масел, рекомендуемых Производителем.
4. Применение топлива низкого качества.

5. Злоупотребление, небрежное обращение или использование изделия для целей, для которых оно не предназначено.

6. Отсутствие рекомендованного обслуживания или его несвоевременное выполнение.

7. Нарушение правил и рекомендаций производителя по эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации.

8. Повреждения, вызванные участием в аварии, столкновении, затоплении, пожаре или стихийном бедствии.

9. Модификация изделия или его компонентов, нарушение регулировок.

10. Выполнение технического обслуживания и ремонта не специалистами сервисных станции официальных дилеров Вајај.

11. Повреждение в ходе транспортировки изделия.

12. Обесцвечивание, появление коррозии или снижение качества вследствие атмосферного воздействия или естественного износа.

13. Идентификационные номера рамы, двигателя и т.д. повреждены или удалены.

Вајај также не компенсирует расходы по выполнению следующих работ и приобретению необходимых компонентов и запчастей:

1. Регулировки, настройки, удаление отложений (нагар) и другое периодическое обслуживание и контрольный осмотр изделия.

2. Замена смазок и компонентов вследствие их естественного износа или в ходе периодического обслуживания, таких, как: шины, свечи зажигания, элементы воздушного фильтра, колодки тормозные, элементы сцепления, приводные цепи и ремни, звездочки, лампы, аккумуляторы и т.д.

3. Косвенные расходы, связанные с дефектом, такие, как телефонные разговоры, услуги такси или эвакуатора, упущенная прибыль и т.д.

Также Гарантия не распространяется:

На Плановое Техническое Обслуживание, включая любые регулировочные работы;

Фильтры (масляные, топливные, воздушные, салонные и т. п.)

Моторное масло

Свечи зажигания

Смазки и иные смазочные материалы

Ремни

Бензин

Детали механизма сцепления и вариатора

Жидкость привода тормозов и сцепления

Тормозные колодки

Охлаждающая жидкость

Тормозные диски

Трансмиссионные масла

Щётки электродвигателей

Лампы всех типов

Элементы питания

Предохранители

Ремень вариатора

Цепи

Шины, камеры

Ведущие и ведомые звезды

Регулировочные шайбы клапанов

Резинотехнические изделия

Колесные спицы

И т.д.

- Устранение шумов и вибраций, не влияющих на безопасность движения и не влекущих за собой выход из строя других деталей;
- Дефекты, возникшие вследствие не соблюдения режимов обкатки, указанных в руководстве пользователя, или вызванные не соблюдением инструкции по эксплуатации;
- Изношенные, загрязненные, деформированные, ра-

зорванные в процессе эксплуатации детали мотоцикла;

- Ущерб в результате ремонта или обслуживания, проведенного неофициальным дилером, а также ущерб, вызванный установкой не оригинальных запасных частей;
- Не устранение неисправности при первой возможности после обнаружения такой неисправности;
- Гарантия Производителя не покрывает побочный и косвенный ущерб и затраты, включая, но не ограничиваясь, следующим:
 - Стоимость телефонных переговоров;
 - Стоимость поездок в такси;
 - Стоимость вызова эвакуатора;
 - Стоимость аренды подменных транспортных средств;
 - Питание;
 - Одежда;
 - Повреждение скоропортящихся товаров;
 - Недополучение прибыли или комиссионных в результате невозможности использовать мототехнику;
 - Временные затраты;
 - Компенсация за неудобства, доставленные клиентом;
 - Возмещение ущерба, возникшего в результате ДТП;

Гарантия и гарантийные обязательства



Во время гарантийного периода владелец имеет право на бесплатное устранение официальным дилером Vajaj дефекта, признанного изготовителем гарантийным.

1. Владелец должен предоставить официальному дилеру Vajaj руководство по эксплуатации при каждом обращении для обслуживания, ремонта и отметки произведенных работ или зарегистрировать свое обращение в ON-LINE журнале согласно инструкции <http://bit.ly/motomaniasto>

2. Владелец ответственен за соблюдение правил эксплуатации и содержание мотоцикла в соответствии с указаниями руководства пользователя.

3. Владелец оплачивает расходы по плановому техническому обслуживанию/иному техническому обслуживанию мотоцикла, а также по замене его компонентов, подверженных естественному износу.

4. Владелец оплачивает расходы по устранению повреждений вследствие злоупотребления, небрежного обращения и аварии, а также косвенные расходы.

5. В случае подозрения гарантийного дефекта, владелец должен предоставить мотоцикл официальному дилеру Vajaj в течение 10 дней после обнаружения такого дефекта.

6. Владелец оплачивает расходы по демонтажу/монтажу агрегатов и диагностике систем предполагаемого гарантийного дефекта в случае признания его не гарантийным.

7. Владелец оплачивает расходы за последовательные ремонты, которые не покрываются гарантией.
8. Все запасные части или узлы, которые были заменены при гарантийном ремонте, являются собственностью производителя товара, остаются в уполномоченном сервисном центре и потребителю не возвращаются.

Внимание!

Прохождением регламентного технического обслуживания считается выполненными в двух случаях -

1. В руководстве по эксплуатации стоит подпись дилера. ИЛИ
2. Есть отметка в ON-LINE журнале www.bit.ly/motomaniasto (клиент может вести ON-LINE журнал самостоятельно)

Без одного из этих пунктов, техническое обслуживание считается **НЕ** действительным, гарантия теряет свою силу.

Внесение неправдивых данных в ON-LINE журнал влечет за собой автоматическое снятие с гарантии без возможности ее восстановления и права на обжалования.

!

Рекомендации:

Строго соблюдать скоростной режим при обкатке

Зарядку аккумулятора необходимо проводить зарядным устройством адаптированным для зарядки мотоциклетных аккумуляторов небольшого ампеража.

Все дополнительное оборудование должно быть отмечено в ON-LINE журнале и согласовано с АСЦ.

Чистить и смазывать цепь после каждой жесткой эксплуатации и попадании песка, грязи и прочих веществ, влияющих на износ цепи. После мойки мотоцикла под высоким давлением, наносить смазку цепи.

Гарантия и гарантийные обязательства

BOXER *BM 150*
BM 150X

Ф.И.О и подпись владельца _____

Дата продажи: д. м. г.

_____/ _____/

Наименование дилера _____

С гарантийными условиями ознакомлен.

_____ М.П.

VIN Номер мотоцикла

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Талон технического обслуживания

BOXER *BM 150*
BM 150X

При пробеге 500~750 км:	При пробеге 4500~5000 км:	При пробеге 9500~10000 км:	При пробеге 14500~15000 км:
Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____
Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____

При пробеге 19500~20000 км:	При пробеге 24500~25000 км:	При пробеге 29500~30000 км:	При пробеге 34500~35000 км:
Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____
Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____

Талон технического обслуживания

BOXER *BM 150*
BM 150X

При пробеге 39500~40000 км:	При пробеге 44500~45000 км:	При пробеге 49500~50000 км:	При пробеге 54500~55000 км:
Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____
Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____

При пробеге 59500~60000 км:	При пробеге 64500~65000 км:	При пробеге 69500~70000 км:	При пробеге 74500~75000 км:
Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____	Дата: _____
Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____	Произвели: _____
Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____	Пробег: _____

Проверить историю обслуживания мотоцикла
можно по ссылке: <http://bit.ly/motomaniacheck>

ЧИТАЙ ПРО НАС ЗДЕСЬ:



bajajukraine



bajajmoto



#Bajaj

#Хештег - #BajajUA



globalbajaj.com/ukraine